WIPCOOL
FEELING FOR MORE



MÁQUINA DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO C10/C10B

MANUAL DE OPERAÇÃO

C10/C10B

MÁQUINA DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO

Aviso de Uso

- Agradecemos por adquirir a Máquina de Limpeza de Ar Condicionado da Série Compacta WIPCOOL. Estamos comprometidos em fornecer produtos de alta qualidade.
- Por favor, verifique se os produtos que você encomendou estão em boas condições de envio, com os acessórios corretos. Em caso de danos durante o transporte, entre em contato conosco ou com os distribuidores locais imediatamente se encontrar qualquer problema.
- Este manual fornece instruções sobre a instalação correta. É importante que você siga estas instruções cuidadosamente.
- Se houver alguma alteração no produto (incluindo a especificação), não faremos mais nenhum aviso.

Cuidado

ATENÇÃO

2.1 Para garantir a segurança da máquina, selecione apenas acessórios originais do fabricante.
2.2 A bomba de limpeza da Série Compacta é estritamente proibida em locais onde há perigo de explosão e materiais inflamáveis para evitar explosões ou incêndios.
2.3 Não desmonte, abra ou corte a bateria. Mantenha longe de fontes de calor e chamas, e evite armazenar sob luz solar direta.
2.4 Não use o suporte da bateria para suportar impactos mecânicos. E não continue a usá-lo se a bateria estiver danificada ou vazar.
2.5 Mantenha a bateria limpa e seca.
2.6 Não use abaixo de 0 °C. A bomba e o motor têm maior probabilidade de apresentar problemas quando congelados.
2.7 O filtro de entrada não deve ser removido, caso contrário, é fácil que impurezas entrem e bloqueiem a bomba, resultando em pressão reduzida e até mesmo falta de água. E certifique-se de limpar regularmente o dispositivo de filtragem.
2.8 É estritamente proibido adicionar detergentes diretamente na água e limpar o equipamento através da pistola de limpeza. Isso corroerá a bomba e o sistema relacionado.
2.9 Não use sob chuva, a entrada de água na máquina pode facilmente causar choque elétrico.
2.10 Não pulverize água de alta pressão em pessoas, animais, produtos frágeis, o que pode causar ferimentos e danos.

Introdução do Produto

Visão Geral do Produto

A máquina de limpeza de ar condicionado da série Compacta WIPCOOL foi especialmente projetada para a limpeza de condicionadores de ar domésticos e pequenos equipamentos de refrigeração. A bomba interna de água utiliza uma bomba de água de alta pressão acionada por motor magnético.
O produto foi projetado com tamanho compacto, peso leve, alta pressão, desempenho estável e é fácil de transportar, graças ao design integrado de tubos de entrada e saída de água. A máquina possui uma função de autoescorvamento e uma função de desligamento automático com controle de pressão interno.

4. Informação Técnica

C10			
Modelo	C10	Sucção Máxima	1.5M
Voltagem	AC 230V~/50-60Hz AC 100-120V~/50-60Hz	Pressão de Trabalho	43.5/72.5 PSI - 101.5/145 PSI
		Potência	100w
Vazão Máxima	4L/min	Peso	3.7Kg

C10B			
Modelo	C10B	Pressão de Trabalho	43.5/72.5 PSI - 101.5/145 PSI
Voltagem	18V(AEG/RIDGID interface)	Potência	80W
Vazão Máxima	4L/min	Peso	3.7kg
Sucção Máxima	1.5M		

Atenção: O equipamento não acompanha baterias. Baterias devem ser adquiridas separadamente.

Acessórios


Ponteira Rotacional 220 °


Ponteira Direcional 0 °


Pistola de Esguicho


Extensor da Mangueira


Cabo de Energia 1.8m (C10)

Adaptadores (Opcionais)


Bosch Makita DeWalt Panasonic Milwaukee Worx

Dimensões

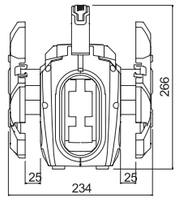

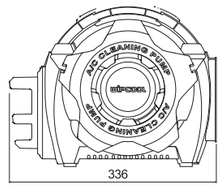

Procedimento de Operação

Verificação Prévia à Operação

Antes de usar, verifique se os produtos e acessórios estão intactos e se o cabo de alimentação ou a bateria de lítio estão íntegros e sem danos; a rede de filtro e a ponta do pulverizador estão em boas condições, e não há anormalidades na montagem e conexão.

Método de Aplicação

1. Libere o ar antes de usar. Após ligar o produto por alguns segundos e ele funcionar normalmente, conecte a pistola de água. Insira a pistola de pulverização no conector rápido e, ao ouvir o som de "clique", ela estará firmemente conectada.
2. A ponta de pulverização rotativa em 220° pode girar para a esquerda e para a direita para formar um fluxo de água em formato de 25°.
3. Confirme se a mangueira de entrada de água possui uma tela de filtro.
4. Confirme se há um anel de vedação na junção e, em seguida, aperte a junta. Se não estiver apertada, a água vazará.
5. Ao limpar a unidade interna, pressione o interruptor para "*", use o modo de limpeza de baixa pressão.
6. Ao limpar a unidade externa, pressione o interruptor para "=*", use o modo de limpeza de alta pressão.

C10


1. Abra a tampa da alimentação 2. Acople o cabo de energia 3. Ligue na rede elétrica local 3. Luz vermelha aciona quando ligado

C10B


1. Interface Original compatível com AEG/RIDGID 2 Acople a bateria (disponível separadamente) 3 Se necessario, acople o adaptador de bateria (disponível separadamente) 4. acople a bateria de outras marcas no adaptador


5 Coloque a mangueira no tanque 6. Conecte a pistola com a mangueira 7. Conecte a pistola com a ponteira 8. Pressione o interruptor para começar a limpar

Uso da Pistola, Ponteira e extensor



Cuidado

Remova o pacote de bateria da pistola de pulverização antes da manutenção (COB - Cuidado com o Corpo)
Antes da manutenção, verifique se a pistola de pulverização e as portas estão danificadas. Se algum dano for encontrado, pare de usar a pistola de pulverização e entre em contato com o fornecedor ou fabricante para substituir as peças.
Limpe o filtro de entrada de água regularmente para evitar obstruções que possam afetar a entrada de água.

Soluções de Problemas

Problema	Causa	Solução
Máquina não liga	1. Bateria de Li+On com potência insuficiente (C10B) 2. Sem fornecimento de energia para AC(C10) 3. Tensão AC incorreta (C10) 4. Temperatura está muito baixa	1.Verifique a potência da bateria e a recarregue periodicamente. 2. Verifique o fornecimento de energia, interruptor e conexão de linha. 3. Certifique-se que a voltagem de entrada = voltagem nominal +5%. 4. Aumente a temperatura ambiente.
Pressão Insuficiente	1. Há ar na tubulação de água. 2. A entrada de água está bloqueada. 3. Há impurezas no interior.	1. Mova a ponta e deixe a água fluir até que o fluxo se estabilize. 2. Limpe o filtro de entrada de água. 3. Remova as impurezas internas.
Vazamento de Água	1. A conexão não está suficientemente apertada. 2. Anel de vedação danificado.	1. Verifique a conexão e aperte-a. 2. Substitua o anel de vedação.
Operando com Ruído	1. Entrada de ar no interior. 2. Peças internas danificadas.	1. Verifique o nível da água e a tubulação de entrada. 2. Repare a pistola de pulverização e troque as peças.

WIPCOOL Compact Series Cleaning Machine


C40T
Lavadora de Alta Pressão


C30S
Máquina de Limpeza à Vapor


C10BW
Máquina de Limpeza com Tanque Integrado


CT370
Lavadora de Tubos de Chiller


ES140
Borrifador Eletrostático sem Fio

CIMPORT

IMPORTADO POR:
CIMPORT IMP. EXP. LTDA -CNPJ: 01.247.997/0001-41
R. Antônio Jacinto Martins, 77 São José SC - Brasil 88110-667
ORIGEM: CHINA